

# EZCast ProAV

EZCast ProAV ワイヤレスモデル

## クイックスタートガイド



AMU-AM-ECPW-20230620

アミュレット株式会社 法人営業部  
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-5-12  
TEL 03-5295-8439

※内容は予告なく変更することがあります。  
※無許可の転載、複製、転用等はおひかえください。


## 使用前にご確認ください

- **電波法により、屋外・野外での使用はできません。**  
本製品で使用している Wi-Fi は 5GHz 帯の電波を使用しており、屋外での使用は法律に抵触するおそれがあります。必ず室内・建物内でのご利用をお願い致します。
- 本製品は、パソコンや DVD プレーヤーなどの HDMI 出力を持つ機器と、HDMI 入力信号を表示・再生する機器間に設置するものとなります。  
(HDMI ケーブルの代わりに使用するものとなります。)
- 送信機 - 受信機間のデータ通信は、本製品に組み込まれている専用 Wi-Fi 環境を使用していきます。この専用 Wi-Fi 環境には、ペアリングされた EZCast ProAV シリーズ ワイヤレスモデル以外の機器は接続できません。
- そのほか安全上の注意に関して取扱説明書をご覧ください。


## 同梱物

開封後、同梱品がすべて揃っているかどうかお確かめください。

### <WT02 送信機>

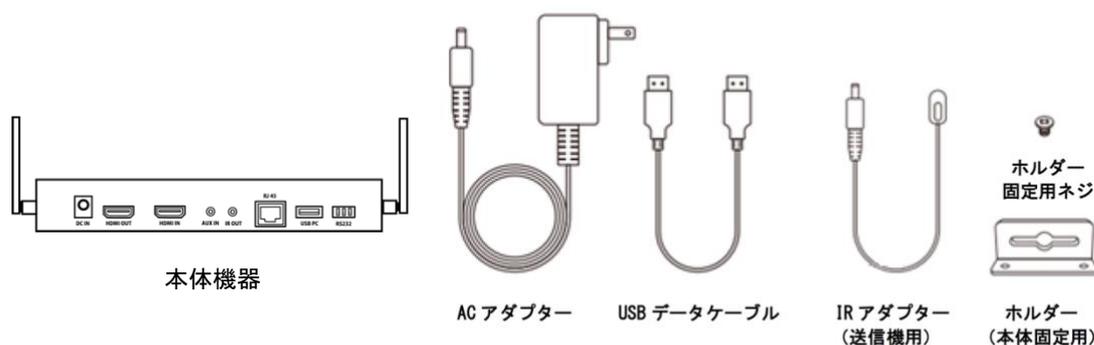

### <WR02 受信機>

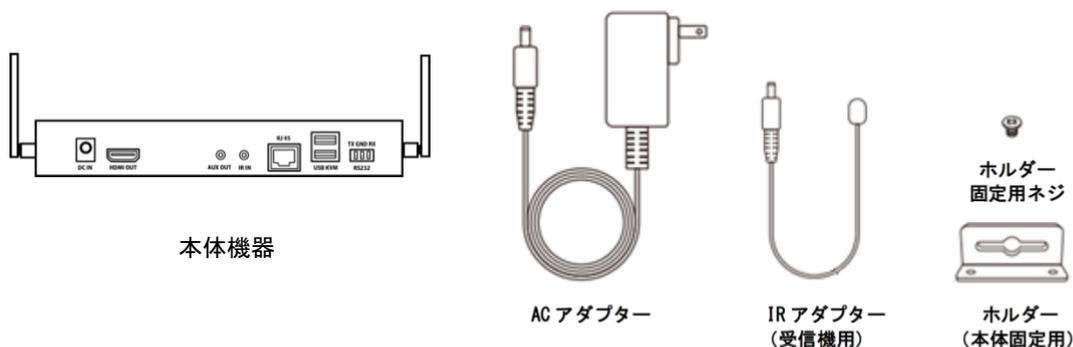


## SP(スプリッター)モードでの使用手順

本書では下図のように1台あるいは複数のディスプレイに同時映像出力を行う際の手順についてご説明します。




## WT02 送信機と WR02 受信機のペアリング

1. 電源を入れる前に、WT02 送信機と WR02 受信機どちらも本体正面の切り替えスイッチを「SP」(スプリッターモード)にします。

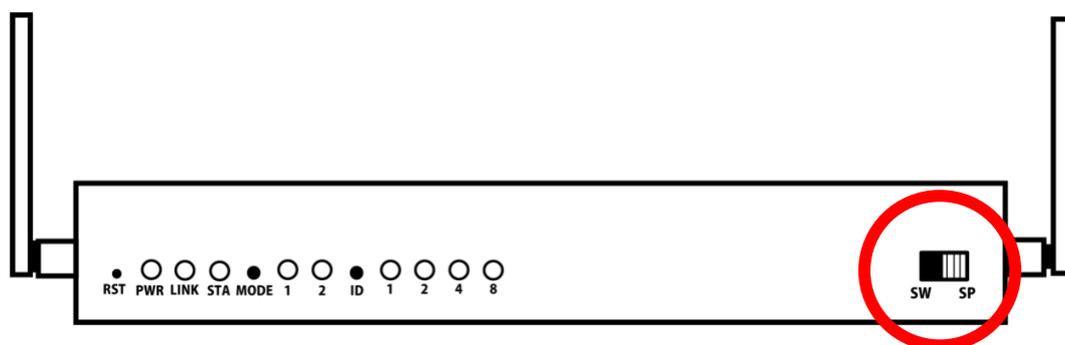


2. 電源用の専用 AC アダプターを接続せずに、WT02 送信機の [HDMI IN] と WRO2 受信機の [HDMI OUT] を、HDMI ケーブルで接続します。

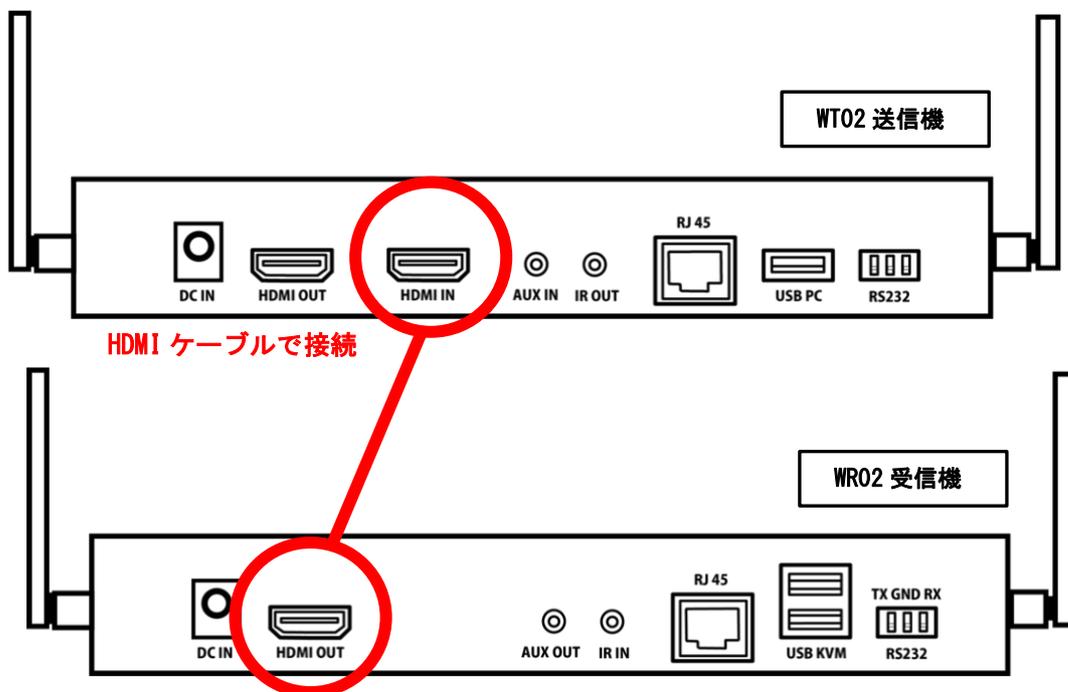


HDMI ケーブルで接続

3. HDMI ケーブルで接続したあと、WT02 送信機と WRO2 受信機それぞれ [DC IN] のポートに専用 AC アダプターを接続します。本製品には電源投入ボタンはありませんので、専用 AC アダプターを接続すれば [PWR] の LED が点灯し、電源が入ります。

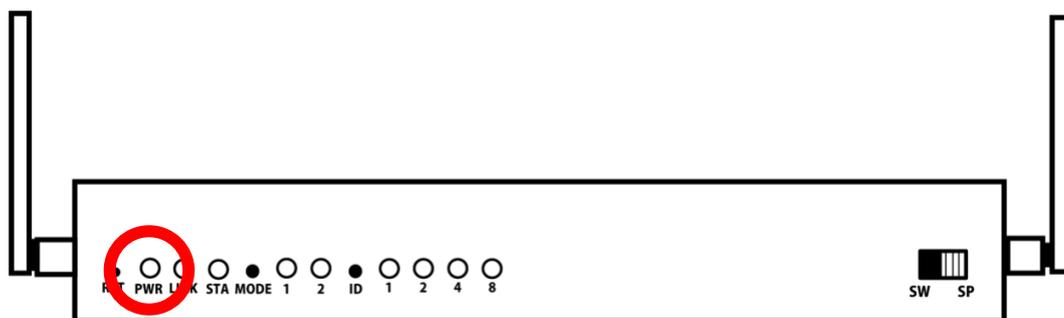

専用 AC アダプターを接続すると点灯

- しばらくすると、WT02 送信機と WR02 受信機のどちらも [STA] の LED が点滅します。WT02 送信機と WR02 受信機で点滅がはじまるタイミングが異なりますのでご注意ください。

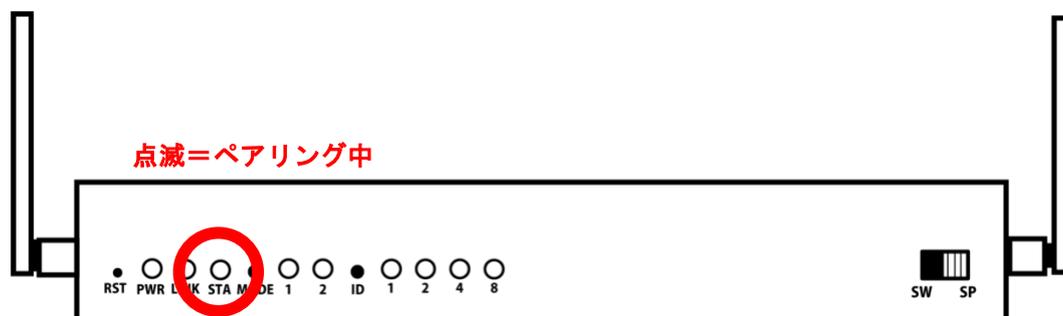

- そのまま、数分待機します。その後、双方の [STA] LED の点滅が止まり、点灯します。
- 1~5 と同様の手順を、すべての WR02 受信機にも実施します。

★ ペアリングを一度行えば、電源のオン・オフを行っても解除されることはありません。ペアリング状態は維持されます。

---


## 映像出力方法

---

- ペアリング完了後、WT02 送信機と WR02 送信機に専用 AC アダプターを接続し、電源を入れます。
- WT02 送信機の [HDMI IN] ポートと HDMI 出力機器を HDMI ケーブルで接続します。
- WR02 受信機の [HDMI OUT] ポートと HDMI 入力ポートをもつディスプレイを HDMI ケーブルで接続します。
- ディスプレイには下図のような待機画面が表示されます。



5. 送信機・受信機双方がWi-Fi 通信で接続に成功すると、[LINK]のLEDが点滅します。そのままお待ちいただければ、ディスプレイに映像送信元端末の映像・音声が出せられます。

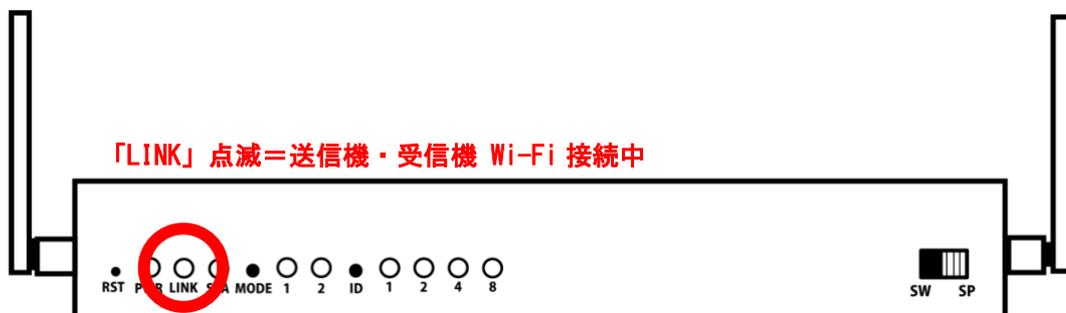

ペアリング手順の動画も公開しております。



- ※ SW（スイッチ）モードのペアリング手順については、[取扱説明書](#)のP.16をご覧ください。

## 接続距離

- 以下に記載した接続距離はおおよその目安であり、その距離を保証するものではありません。見通しが良く、なおかつWi-Fiへの影響を受けにくい環境でのおおよその距離となります。なお、設置場所のレイアウトや周囲の環境などによって、本製品のWi-Fi接続が影響を受ける場合があります。

WT02 送信機	WR02 受信機	おおよその接続距離
1台	1台	180mほど
1台	2台	15mほど
1台	4台	13mほど
1台	5台以上	非推奨

## 関連ページ

EZCast ProAV ワイヤレスモデル取扱説明書



EZCast ProAV ワイヤレスモデル 製品ページ

