

EZCast ProAV

EZCast ProAV ワイヤレスモデル クイックスタートガイド

本製品の使用前にご確認ください


■ 電波法により、屋外・野外での使用はできません

本製品で使用している Wi-Fi は 5GHz 帯の電波を使用しており、屋外で使用すると電波法に抵触するおそれがあります。必ず建物内でのご利用をお願い致します。

■ 同時出力するディスプレイは 2～4 台を推奨します

5GHz 帯電波の性能上、受信機の台数が多くなるほど、接続可能な距離が短くなり、映像の品質が低下するおそれもあります。

本書では下図のように無線を利用して 1 台あるいは複数のディスプレイに同時映像出力を行う際の手順についてご説明します。チャンネル ID を設定する SW モードの設定方法は、弊社 HP の取扱説明書をご覧ください。

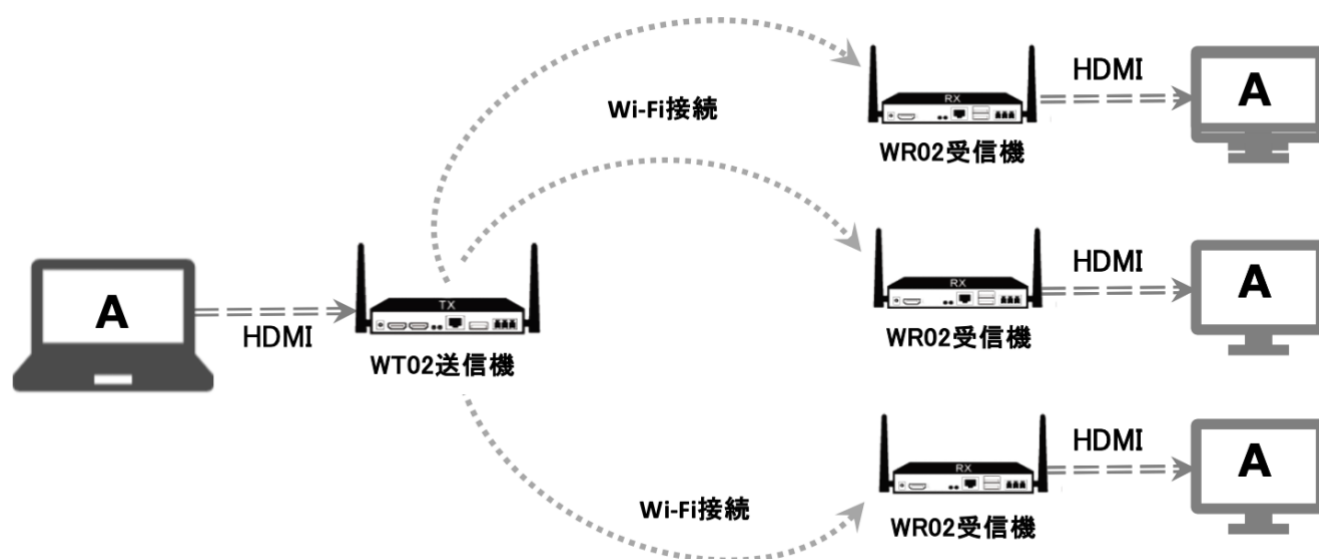

パッケージ内容




WT02 送信機

- ① WT02 送信機本体 x 1 台
- ② AC アダプター x 1 台
- ③ USB-A データケーブル x 1 本
- ④ IR アダプター（送信） x 1 本
- ⑤ ホルダー固定用ねじ x 4 個
- ⑥ ホルダー（本体固定用） x 2 個



WR02 受信機

- ⑦ WR02 受信機本体 x 1 台
- ② AC アダプター x 1 台
- ④ IR アダプター（送信） x 1 本
- ⑤ ホルダー固定用ねじ x 4 個
- ⑥ ホルダー（本体固定用） x 2 個

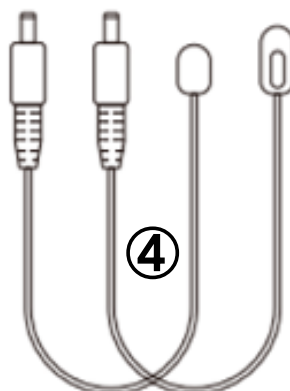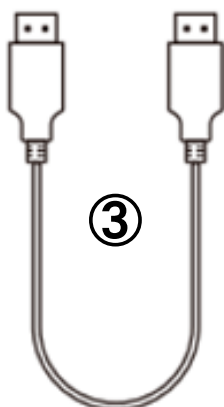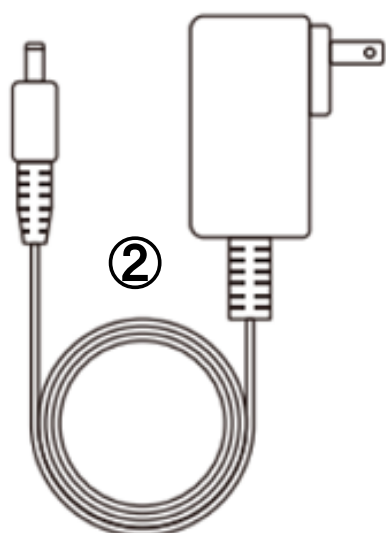

⑤



⑥




SP(スプリッターモード)での使用手順

WT02 送信機と WR02 受信機のペアリング

1. 電源を入れる前に、WT02 送信機と WR02 受信機どちらも本体正面の切り替えスイッチを「SP」（スプリッターモード）にします。



2. 電源を入れずに、HDMI ケーブルで WT02 送信機の「HDMI IN」と WR02 受信機の「HDMI OUT」を接続します。

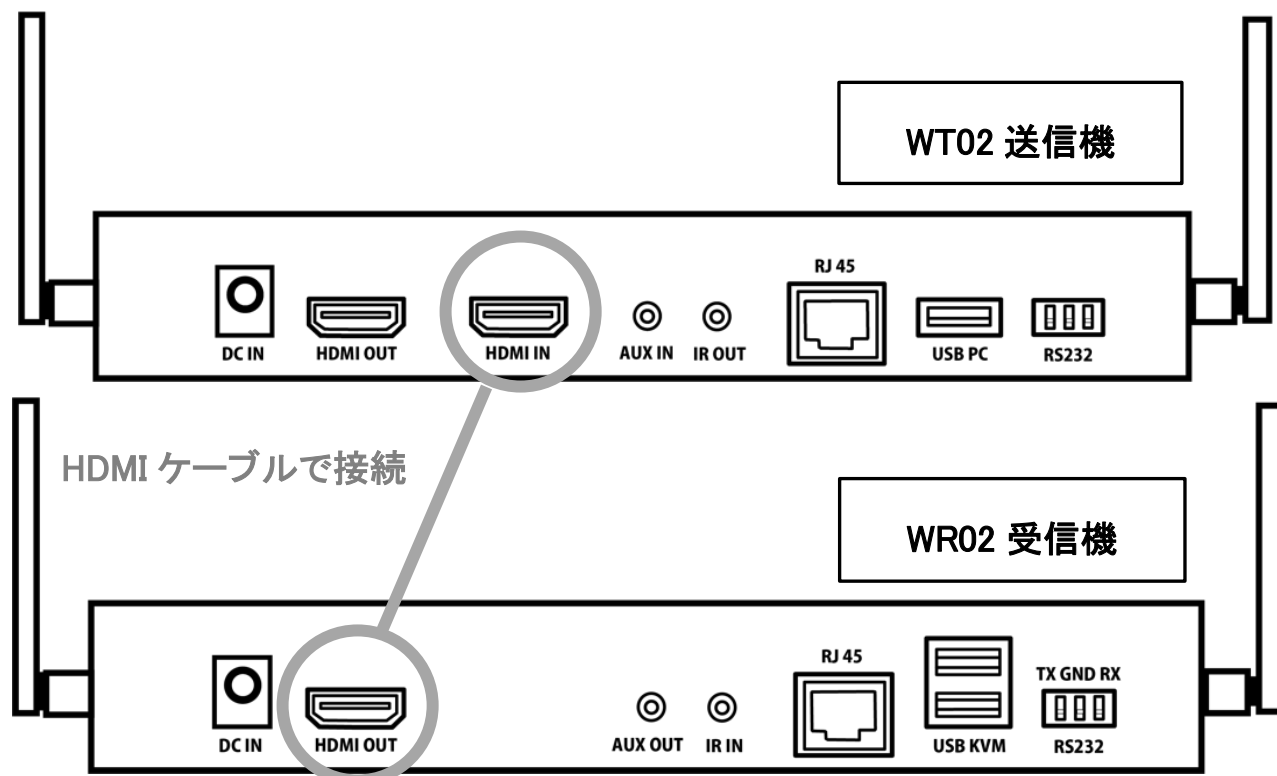

3. HDMI ケーブルで接続後、送信機・受信機ともに AC アダプターを接続します。
本製品には電源投入ボタンがないため、AC アダプターを接続すれば「PWR」の LED が点灯し、電源が入ります
4. しばらくすると、受信機・送信機どちらも「STA」の LED が点滅します。
双方の「STA」の点滅が止むまで、お待ち下さい
5. 点滅が終わったら、ペアリング完了です
6. 同様の手順を、すべての WR02 受信機に実施します

★ ペアリングを一度行えば、電源のオン・オフを行っても維持されます


ペアリング手順は動画でも公開しております




※ SW(スイッチ)モードのペアリング手順については、取扱説明書の P.16 をご覧ください。

映像出力方法

1. ペアリング完了後、各送信機・受信機に AC アダプターを接続し、電源を入れます
2. WT02 送信機の「HDMI IN」ポートと、HDMI 出力機器を HDMI ケーブルで接続します
3. WR02 受信機の「HDMI OUT」ポートと、ディスプレイの HDMI 入力ポートを HDMI ケーブルで接続します
4. ディスプレイには下図のような待機画面が表示されます

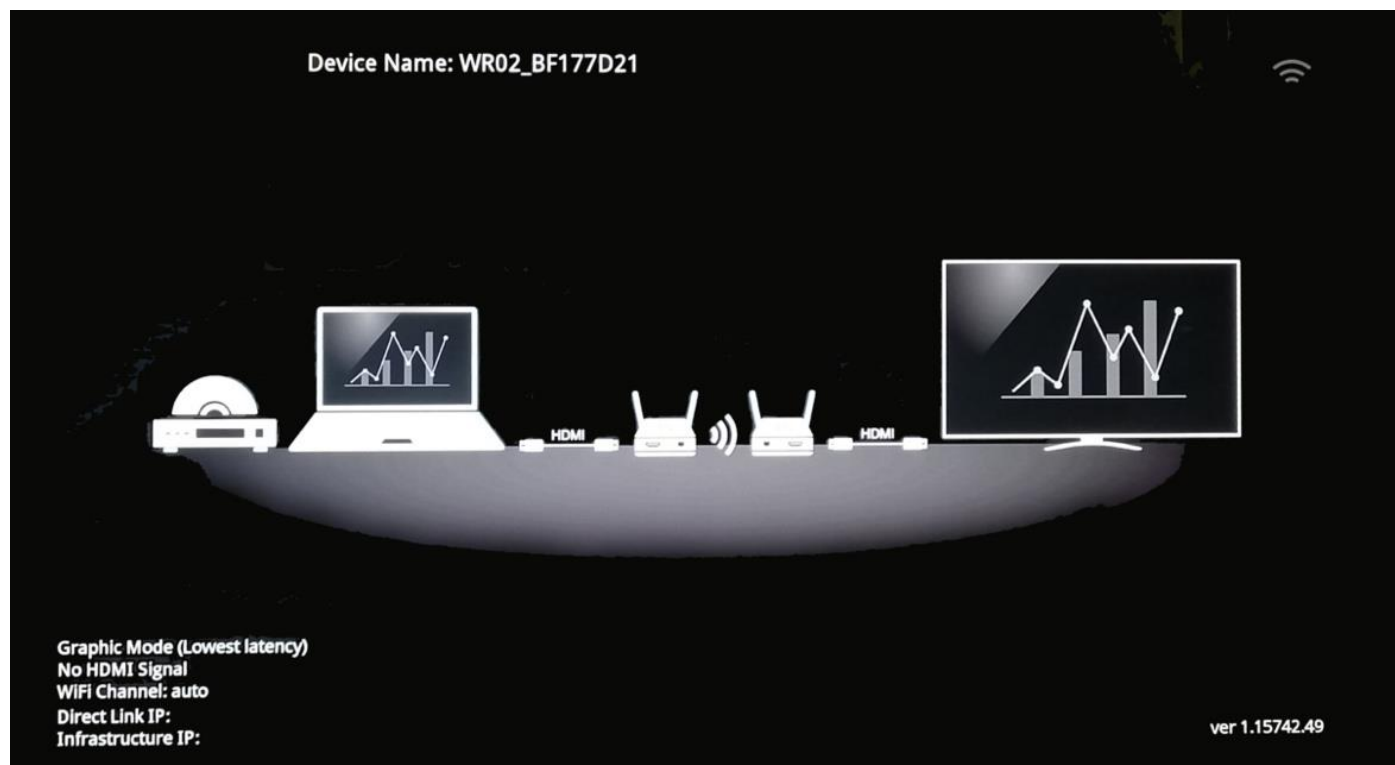

5. 送信機・受信機双方が無線通信での接続に成功すると、機器正面の「LINK」の LED が点滅します。

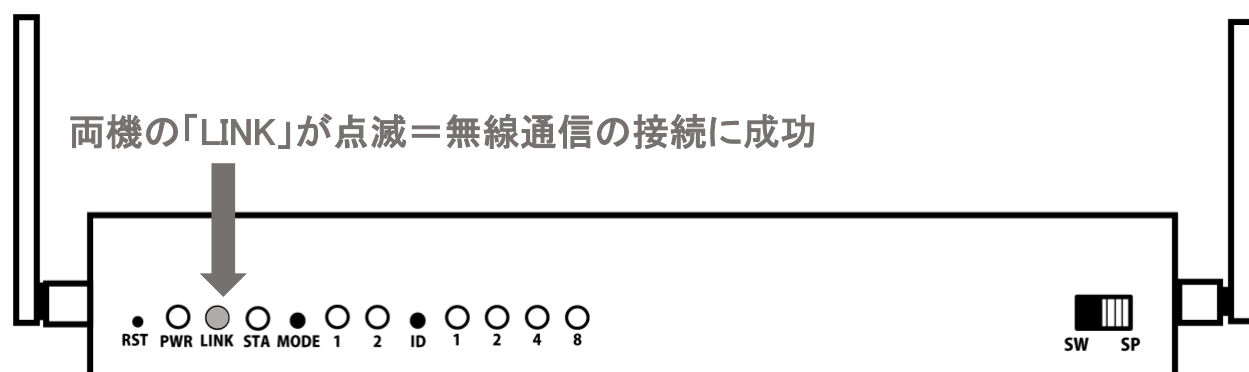

そのまましばらく待つと、受信機と HDMI ケーブルで接続したディスプレイに映像送信元端末の映像・音声が出力されます。

■ トラブルシューティング

WR02 受信機に接続されているディスプレイに映像が表示されない場合は、WT02 送信機と WR02 受信機がどちらも「SP (スプリッターモード)」になっているか、ご確認ください。

接続台数と接続距離

本製品で使用する 5Ghz 帯電波の仕様上、受信機の台数が多くなるほど接続可能な距離が短くなります。WT02 送信機 1 台に対し、WR02 受信機の接続台数ごとの接続可能距離は以下の通りです。

WR02 受信機	接続可能距離
1 台	最長 180m
2 台	最長 30m
3 台	最長 15m
4 台	最長 13m

★ これらの数値はあくまで目安であり、接続距離を保証するものではありません

見通しが良く、なおかつ本製品の無線への影響を受けにくい環境における、おおよその接続可能距離となります。設置場所のレイアウトや周囲の IT 環境などによって、本製品の無線接続が影響を受け、上記数値は変動します。

取扱説明書ダウンロード

SW(スイッチ)モードでの使用など、より詳細な設定方法・手順等を確認したい場合は、弊社 HP から取扱説明書を PDF ダウンロードしてご利用ください。

URL: https://www.amulet.co.jp/actionsmicro/proav_w/#manual



お問合せ先

HDMI 送受信機専用 お問い合わせフォーム



https://www.amulet.co.jp/actionsmicro/hdmi_inquiry

アミュレット サポート・センター



support@amulet.co.jp