

EZCast ProAV

EZCast ProAV 有線 LAN モデル

クイックスタートガイド

パッケージ内容

ET02 送信機

- ① ET02 送信機本体 x 1 台
- ② AC アダプター x 1 台
- ③ USB-A データケーブル x 1 本
- ④ IR アダプター (送信) x 1 本
- ⑤ ホルダー固定用ねじ x 4 個
- ⑥ ホルダー (本体固定用) x 2 個




①

ER02 受信機

- ⑦ ER02 受信機本体 x 1 台
- ⑧ AC アダプター x 1 台
- ⑨ IR アダプター (送信) x 1 本
- ⑩ ホルダー固定用ねじ x 4 個
- ⑪ ホルダー (本体固定用) x 2 個



⑦

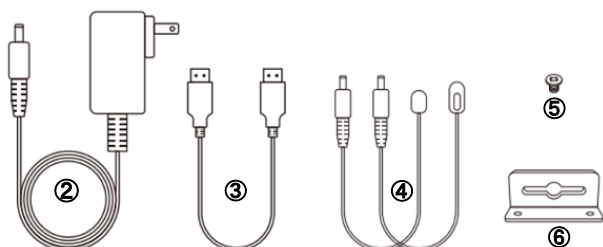

1 / 7

構成例と接続方法

以下の4つの構成と接続方法を、以下のA・BとC・Dに分けてご説明致します。

- A. 映像信号の延長(エクステンダー)
- B. 映像信号の分配(スプリッター)
- C. 映像信号の組み分け(マトリックス)
- D. 映像信号の切り替え(スイッチ)


A. 映像信号の延長(エクステンダー)の構成

ET02 送信機 1 台 : ER02 受信機 1 台



B. 映像信号の分配(スプリッター)の構成

ET02 送信機 1 台 : ER02 受信機複数台

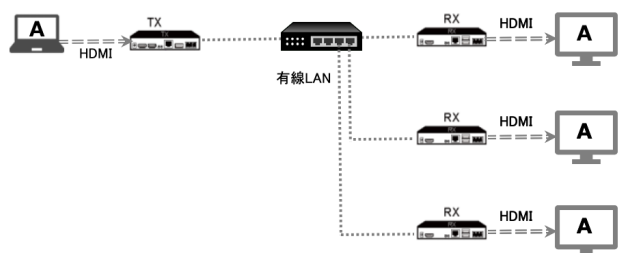


2 / 7

A・Bの接続方法

1. ET02 送信機もER02 受信機もすべて、正面右端スイッチを「SP」(スプリッターモード)にします。



2. ER02 受信機に電源(12V/1A)と、ディスプレイを接続します。
3. ET02 送信機に電源(12V/1A)、PC等の入力用デバイスを接続します。
4. ER02 受信機とET02 送信機をイーサネットケーブルで接続します。

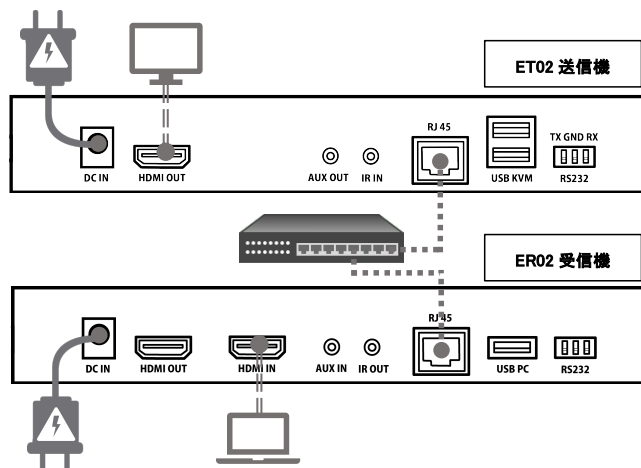


■ トラブルシューティング

ER02 受信機に接続されたディスプレイに映像信号が表示されない場合は、ER02 受信機とET02 送信機がどちらも「SP(スプリッターモード)」になっていることを確認してください。

3 / 7


C. 映像信号の切り替え(スイッチ)の構成

ET02 送信機複数台 : ER02 受信機 1 台

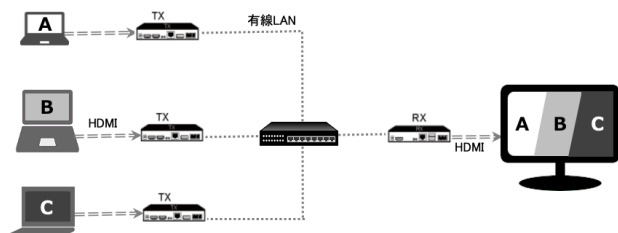

D. 映像信号の組み分け(マトリックス)の構成

ET02 送信機複数台 : ER02 受信機複数台

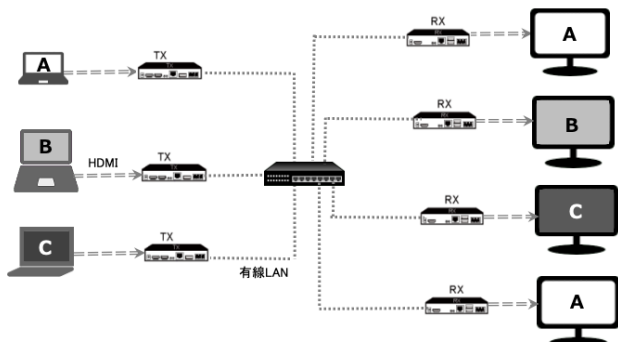


4 / 7

C・D の接続方法

1. ER02 受信機と ET02 送信機の両方とも、正面右端のスイッチを「SW」（スイッチモード）にします。



2. ER02 受信機に 12V/1A の電源とディスプレイを接続します。
3. ET02 送信機に電源 (12V/1A) と PC 等入力デバイス接続します。
4. ER02 受信機と ET02 送信機をイーサネットケーブルで接続します。
5. ER02 受信機と ET02 送信機を同じチャンネル ID に設定します。

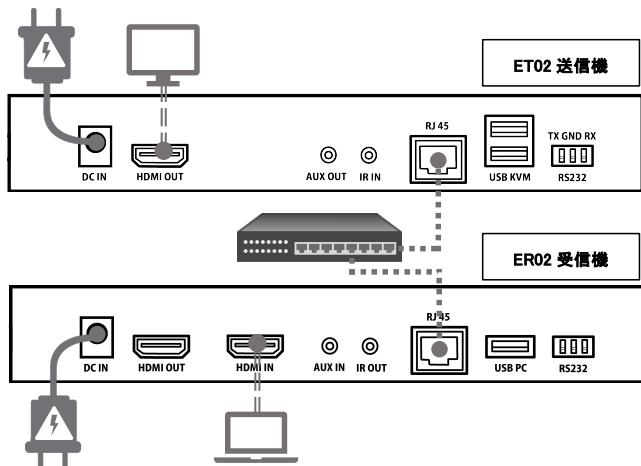

■ トラブルシューティング

ER02 受信機に接続されているディスプレイに映像が表示されない場合は、ER02 受信機と ET02 送信機が次の状態であることを確認してください。

- ・ どちらも「SW (スイッチモード)」になっていること。
- ・ 同じチャンネル ID に設定されていること。

チャンネル ID 設定

チャンネル ID を変えることで、異なる映像信号を同一ネットワーク上へ同時に伝送することができます。

1. スイッチ構成やマトリックス構成で使用する際に、設定します。
2. エクステンダー構成やスプリッター構成の時は、チャンネル ID 設定は行わないください。(4 つとも消灯)
3. ID ボタンを押すごとに、チャンネル ID が 2 進数で繰り上がっていきますので、1~15 までのチャンネル ID を切り替えます。

	1	2	4	8		1	2	4	8
ID 1	●	○	○	○	ID 9	●	○	○	●
ID 2	○	●	○	○	ID 10	○	●	○	●
ID 3	●	●	○	○	ID 11	●	●	○	●
ID 4	○	○	●	○	ID 12	○	○	●	●
ID 5	●	○	●	○	ID 13	●	○	●	●
ID 6	○	●	●	○	ID 14	○	●	●	●
ID 7	●	●	●	○	ID 15	●	●	●	●
ID 8	○	○	○	●					

● = 点灯 / ○ = 消灯

取扱説明書ダウンロード

より詳細な設定方法・手順等を確認したい場合は、弊社 HP から取扱説明書を PDF ダウンロードしてご利用ください。

URL: <https://www.amulet.co.jp/actionsmicro/proav/#manual>



お問合せ先

HDMI 送受信機専用 お問い合わせフォーム



https://www.amulet.co.jp/actionsmicro/hdmi_inquiry

アミュレット サポート・センター



support@amulet.co.jp