

送信機LEDステータス表

ミラーボタン
送信機の中央にある黒いボタンです。ミラーリング開始、ミラーリングリクエストの送信、ミラーリングの終了等はこちらのボタンで行います。



リング状ライト

ミラーボタンの周囲を囲むライトです。接続状況に応じて赤または白く点灯します。

ミラーコントロールボタン

送信機の隅のランプです。緑色または赤色に点灯します。ミラーリングリクエストの承認はこのボタンで操作します。



■リング状ライト、ミラーコントロールボタン、どちらも赤く点滅

電源を入れた直後 : 受信機と接続中です。しばらくそのままお待ちください。

1分以上点滅が続く : 受信機との接続に失敗しました。受信機と送信機がペアリング済みか、無線接続を遮断するものがないか、確認してください。

ホスト送信機




電源を入れて、1番最初に受信機に接続した送信機。初期設定では「ホスト制御機能」あり。ミラーコントロールボタンは緑色。

■リング状ライトが赤く点灯



受信機と接続済み、さらに映像信号も検知しました。ミラーリングするには、中央のミラーボタンを押してください。

■リング状ライトが白く点灯

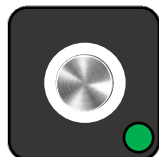

正常にミラーリング中です。ディスプレイに何も表示されない場合は、受信機とディスプレイの接続を確認してください。

■ミラーコントロールボタン点滅



ゲスト送信機からのミラーリングリクエストが届いています。承認するには、ミラーコントロールボタンを押してください。

ゲスト送信機



電源を入れ、2番目以降に受信機に接続した送信機。ホスト送信機の承認操作がないとミラーリング不可。ミラーコントロールボタンは赤色。

■リング状ライトが赤く点灯



受信機と接続済み、さらに映像信号も検知しました。ホスト送信機へミラーリングリクエストを送るには、中央のミラーボタンを押してください。

■リング状ライトが赤く点滅



ホスト送信機にミラーリングリクエストを送信しました。承認され次第、ディスプレイにミラーリングされます。

■リング状ライトが白く点灯



正常にミラーリング中です。ディスプレイに何も表示されない場合は、受信機とディスプレイの接続を確認してください。