

2.5 インチ シリアル ATA ハードディスク/SSD 用
FireWire 800 & USB 3.1 Gen 1 対応 外付けハードディスクケース


M E R C U R Y
O N - T H E - G O P R O
取扱説明書



●製品を正しくお使いいただくため、使用前に必ず本書をお読みください。

アミュレット株式会社 店頭営業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-5-12
TEL 03-5295-8418

AOWCMSTG800U3K0129

○安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

 危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷 *1 を負う可能性があることがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
 警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
 注意	「誤った取扱をすると人が傷害 *2 を負う可能性または物的損害 *3 が発生する可能性があること」を示しています。

*1 : 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

*2 : 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。

*3 : 物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		△記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
		○記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
		●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

警告

<p>水にぬらさないでください。 雨・雪・水がかかる場所では使用しないでください。また、機器の上に入った水などの入った容器または金属物を置かないでください。水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。</p>	 水ぬれ禁止
<p>修理や改造、または分解しないでください。 火災、感電、またはけがをすおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。 また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理または交換は保証期間内であっても有料となります。</p>	 分解禁止
<p>異常時は電源プラグをコンセントから抜いてください。 煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、本機を落下させた場合はすぐに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電などの原因になるおそれがあります。</p>	 電源プラグを抜く
<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因になるおそれがあります。</p>	 ぬれ手禁止

注意

<p>機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 移動時にコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p>	 電源プラグを抜く
---	---

⚠ 注意

<p>電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが傷み、火災・感電の原因となることがあります。</p>	 強制
<p>不安定な場所へ置かないでください。 ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。</p>	 禁止
<p>機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしないでください。 バランスが崩れて落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。</p>	 禁止
<p>湿気や埃の多い場所、油煙や湯気があたるような場所での使用はさけてください。 火災・感電の原因となることがあります。</p>	 禁止

○本書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

○免責事項(保証内容については保証書をご参照ください。)

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ・この説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておられません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

・Apple、MacBook、Mac、macOSなどはApple社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・その他本取扱説明書に記載されている会社名、製品名、技術・仕様名称等は、各社または特定団体の登録商標または商標です。

1 はじめに	5
製品の特長と対応する機器	5
パッケージ内容	5
2 各部名称	6
3 本製品の使い方	6
ハードディスク/SSD の取り付け	6
パソコンへの接続と取り外し	10
4 技術仕様	10
5 保証とアフターサービス	11
保証について	11
テクニカルサポート連絡先	11

1 はじめに

この度は OWC Mercury On-The-Go Pro をご購入いただきありがとうございます。

OWC Mercury On-The-Go Pro(以下、「本製品」と表記します)は、2.5 インチ シリアル ATA ハードディスクまたは SSD を装着することで、外付けドライブとして利用できるポータブルハードディスクケースです。FireWire 800 および USB 3.1 Gen 1(USB 3.0 および 2.0 対応)の接続ポートを搭載し、各種パソコンへ接続可能です。

製品の特長と対応する機器

製品特長:

- 2.5 インチ シリアル ATA ハードディスクまたは SSD を装着することにより、ポータブルな外付けストレージとして利用できます。
- FireWire 800 (IEEE 1394b)と USB 3.1 Gen 1 の2つのインターフェースを利用可能。
- Windows および Mac OS に対応しています。

対応機器:

■ 搭載可能なハードディスクまたは SSD

厚さ 12.5mm までの、2.5 インチ シリアル ATA ハードディスクまたは SSD

■ サポートするパソコン

FireWire(IEEE1394/i.Link)ポート、または USB ポートを搭載した、Mac および Windows パソコン
※パソコン側コネクターの形状によっては、別途接続ケーブルが必要になります。

■ サポートするオペレーティングシステム

Windows 10、Mac OS X 10.10 以降

Mac OS X / macOS では、起動ドライブとしても機能します。


※macOS Catalina 10.15 以降では、FireWire 接続での OS 起動に対応しておりません。

パッケージ内容

- OWC Mercury On-The-Go Pro 本体
- コネクタカバー(本体ケース用)
- FireWire 800 ケーブル、USB 3.0 ケーブル(Type A to Micro-B)
- USB 変換コネクタ(Type A to Type C)
- HDD および本体ケース用ネジ(大) × 12 ※2 本はケースに取り付け済
- コネクタカバー固定用ネジ(小) × 2
- 底面用ゴム足 × 4
- キャリングケース、取扱説明書(本書)、保証書

2 各部名称

<コネクタパネル>

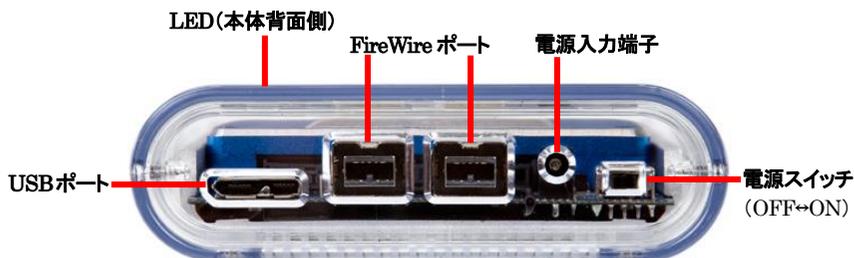


3 本製品の使い方

ハードディスク/SSDの取り付け

- ★作業を行う間は、本製品を各種機器から取り外し、電源が切れた状態で行ってください。
- ★作業を行う前に金属に触れるなど、人体に蓄積されている静電気を放電した後に行ってください。静電気により回路破損などが起こる恐れがあります。
- ★作業は細心の注意を払って行ってください。無理な力を加えたり、誤った方向に取り付けたりすると、容易に破損する恐れがあります。

1. 出荷時に基板と本体ケースの間に挿入されている梱包材を取り出します。その後に本体ケースを少し傾けて、ケース内の基板を取り出します。

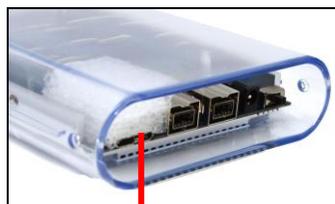

梱包材




- 出荷時に本体ケース裏面に取り付けられているネジ(大)2本を取り外してから、ケース内の金属パーツ(ヒートシンク)を少し上に持ち上げて取り出します。




1. で取り出した基板にハードディスク/SSDを取り付けます。図のようにハードディスク/SSDをスライドさせて、SATAコネクタをしっかりと接続します。



4. 基板を裏返し、4本のネジ(大)を使って、ハードディスク/SSDを基板トレイに固定します。

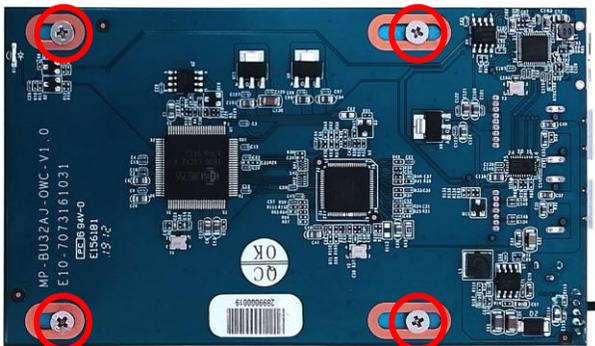

5. 2. で取り出した金属パーツ(ヒートシンク)の溝に合わせて、基板を差し込みます。金属パーツのネジ穴から遠い側が基板のコネクター側になります。

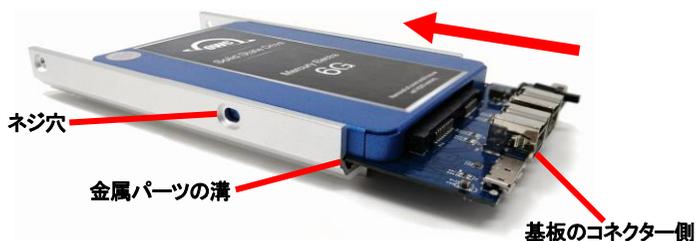

6. 4本のネジ(大)を使って、金属パーツ(ヒートシンク)にハードディスク/SSDを固定します。



7. 金属パーツ(ヒートシンク)を本体ケースに収納します。金属パーツと本体ケース側双方のネジ穴を下に向けて、基板のコネクターがケースの外側になるように挿入してください。本体ケースの底面開口部から金属パーツのヒートシンク部分が露出する位置で固定します。



8. 下図の順番で4本のネジ(大)を使って、金属パーツ(ヒートシンク)を本体ケースに固定します。はじめに、本体ケースの底面を下に向けた状態で、ヒートシンクが開口部からずれないように注意しながら、下図の1本目のネジを3~4回まわして仮止めします。次に、1本目のネジの対角線側のネジを1本目と同様に仮止めします。仮止め後に、ヒートシンクが開口部からずれていないことを再度確認してから、2本のネジを完全に締めて固定してください。最後に、残り2本のネジを取り付けます。



9. 基板側のコネクターと向きを合わせて、コネクターカバーを本体ケースに取り付けます。コネクターカバーを最奥まで押し込み、電源スイッチが操作できる状態であることを確認して下さい。



10. ネジ(小)2本でコネクターカバーを固定します。



11. 図を参考に底面の 4 か所にゴム足を取り付けて、作業完了です。



パソコンへの接続と取り外し

1. パソコンの電源を入れます。
2. コネクターの向きに注意して、USB または FireWire のケーブルを本製品に接続します。
3. 本製品に接続したケーブルを、パソコンの USB または FireWire ポートへ接続し本製品の電源スイッチを ON にします。パソコン側で自動的に本製品が認識されます。
4. 接続されると、本製品背面(コネクタパネルの反対側)の LED が青色に点灯します。ハードディスクまたは SSD がアクセス中のときは点滅します。

★パソコンへの接続は、ひとつのインターフェースでのみ行ってください。

★パソコンの FireWire ポートまたは USB ポートからの電力供給が本製品の動作に必要な量を満たさない場合には、電源入力端子へ専用 AC アダプター(別売り)を接続する必要があります。

★FireWire でデジチェーン接続を行う場合は、専用 AC アダプター(別売り)の接続が必要です。

4 技術仕様

インターフェース	FireWire 800 2ポート USB 3.1 Gen 1 (Micro-B) 1ポート
データ転送レート(理論値)	FireWire 800: 800Mbps USB 3.1 Gen 1: 5Gbps
電源	FireWire または USB ポートによるバスパワー または専用 AC アダプター*(+5V/2A) *専用 AC アダプターは別売オプション品です。
動作温度	5°C～42°C
外形寸法	140 × 89 × 25 mm
重量(HDD/SSD 含まず)	200g

5 保証とアフターサービス

保証について

本製品の保証期間はご購入日から1年間です。
万一、この期間内に製品に不具合が発見された場合、下記サポートセンターへ連絡下さい。
ご連絡の際には、製品保証書をご用意下さい。

テクニカルサポート連絡先

アミュレット株式会社 店頭営業部
TEL. 03-5295-8418
FAX. 03-5295-8424
電子メール support@amulet.co.jp

★本製品に関する情報は、下記ホームページに掲載しております。

<http://www.amulet.co.jp/owc/>