

1 | OWC Mercury On-The-Go Pro 補足説明書

厚さ 9.5mm を超えるハードディスク/SSD の取り付け手順

厚さ 9.5mm を超えるハードディスク/SSD を取り付けの場合は、下記の手順で作業を行ってください。
この場合、付属のネジ(大) 4 本は使用しません。

※本製品に取り付け可能なハードディスク/SSD の厚みは 12.5mm までとなります。

★作業を行う間は、本製品を各種機器から取り外し、電源が切れた状態で行ってください。

★作業を行う前に金属に触れるなど、人体に蓄積されている静電気を放電した後に行ってください。
静電気により回路破損などが起こる恐れがあります。

★作業は細心の注意を払って行ってください。無理な力を加えたり、誤った方向に取り付けたり
すると、容易に破損する恐れがあります。


1. 出荷時に基板と本体ケースの間に挿入されている梱包材を取り出します。
その後本体ケースを少し傾けて、ケース内の基板を取り出します。



梱包材



2. 1. で取り出した基板にハードディスク/SSD を取り付けます。図のようにハードディスク/SSD をスライドさせて、SATA コネクタをしっかりと接続します。

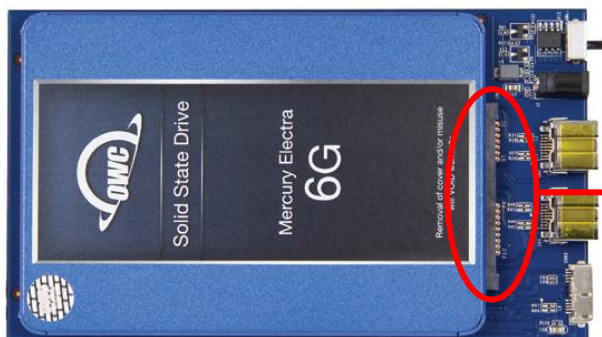


SATA コネクタ



2 | OWC Mercury On-The-Go Pro 補足説明書

3. 基板を裏返し、4本のネジ(大)を使って、ハードディスク/SSDを基板トレイに固定します。

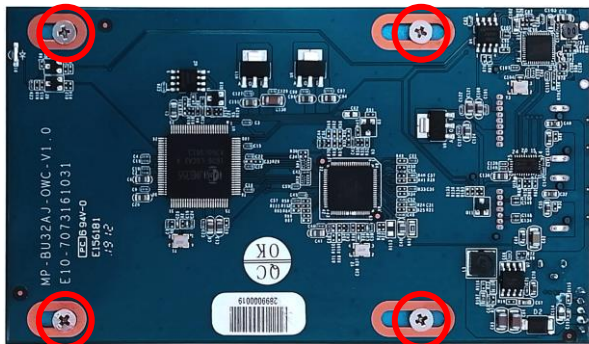

4. 本体ケース内の金属パーツの溝に合わせて、基板を差し込みます。
基盤がケース内に完全に収納される最奥の位置まで挿入します。



5. 基板側のコネクタと向きを合わせて、コネクタカバーを本体ケースに取り付けます。
コネクタカバーを最奥まで押し込み、電源スイッチが操作できる状態であることを確認して下さい。



電源スイッチ

3 | OWC Mercury On-The-Go Pro 補足説明書

6. ネジ(小)2本でコネクタカバーを固定します。



7. 本体ケース裏面の4か所のうち、ネジが取り付けられていない2か所に、2本のネジ(大)を取り付けます。



8. 図を参考に底面の4か所にゴム足を取り付けて、作業完了です。

